ATIVAR / DESATIVAR O SISTEMA PELA CHAVE DE IGNIÇÃO

O sistema pode ser desativado pela chave secreta. Toda a vez que o veículo for entregue a terceiros (estacionamento ou posto de serviços, por exemplo).

Para desativar o sistema, ligar a ignição três vezes e manter ligada, pressionar o botão secreto por dez segundos, o módulo indicará piscando duas vezes o led do painel e dois bips na sirene. Desta maneira o sistema desativa, ficando com o led do painel acesso.

Para ativar o sistema, ligar a ignição três vezes e manter ligada, pressionar o botão secreto por dez segundos, o módulo indicará piscando uma vez o led, e um bip na sirene. Desta maneira o sistema volta a se ativar.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CADA EMBALAGEM É COMPOSTA POR:

- Módulo
- Chicote
- Manual

DADOS TÉCNICOS

Tensão nominal.....24V

Corrente nominal.....10mA

Consumo.....15mA

A FKS **NÃO** recomenda os seguintes bloqueios:

- Bloqueio de ignição;
- Bloqueio do relé da bomba de combustível.

Essas duas opções de bloqueio poderão danificar o veículo se feitas de maneira incorreta, portanto somente serão feitas com consentimento do cliente ou de responsabilidade do instalador.

Conforme NORMAS DO CONTRAN, somente recomendamos o bloqueio do motor de partida.

FUNCIONAMENTO

Em caso de assalto no qual o usuário seja obrigado a entregar o veículo, o módulo será acionado assim que o sensor de porta for acionado (conforme jumper 2) durante o desembarque (com a ignição ligada). Em caso de furto do veículo parado, o módulo será acionado assim que for ligada a ignição. Desta forma, após o tempo selecionado, caso não tenha sido pressionado o botão secreto, o módulo bloqueia o motor do veículo e a sirene começa a tocar.

OBS 1: O tempo de disparo da sirene é de somente 1 minuto, mas o bloqueio permanecerá até ser acionado o botão secreto.

OBS 2: O módulo simula quatro falhas no motor do veículo, começando 30 segundos antes do módulo bloquear o motor.

CERTIFICADO DE GARANTIA

*A FKS garante este produto, ou componentes deste, contra qualquer defeito de fabricação pelo período de dois (2) anos.

*A substituição ou conserto deste não muda o prazo final de garantia.

*Fica automaticamente excluída a garantia nos seguintes casos: danos causados por acidentes de qualquer natureza; danos causados por instalação incorreta; violação do produto por pessoas não autorizadas; infiltração de água ou qualquer espécie de líquido; uso fora das especificações.

***A FKS não se responsabiliza por furto do veículo ou de seus componentes, ou quaisquer danos incidentais ou resultantes causados por qualquer falha, ou falha alegada, do funcionamento inapropriado do produto.**

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA ESSA GARANTIA, OU O PRODUTO POR ELA COBERTO, DEVE SER ENTENDIDA COMO GARANTIA OU APÓLICE DE SEGURO CONTRA PERDA OU ROUBO.

*Dentro do período de validade da garantia especificada, caso o produto apresente algum defeito ou mal funcionamento, a assistência técnica será prestada pelo fabricante, por intermédio do instalador, ficando sua responsabilidade restrita ao conserto ou à substituição do equipamento.

*O transporte e a embalagem do produto ficam por conta do comprador.

***Teste o sistema periodicamente. Em caso de dúvida, contate o revendedor ou ligue para a FKS.**

SUPORTE TÉCNICO (Horários - Exceto Feriados)
- Segunda a sexta-feira: 8:00 as 18:00 horas
- Sábado: 8:00 as 12:00 horas
- E-mail: sac@fks.com.br
- Telefone Fixo: (51) 3464-2400
- Ramais: 410, 411, 412, 413
- Vivo: (51) 99833-4922 WhatsApp

REV.D

MANUAL DO INSTALADOR

MAF112 TC

MÓDULO ANTIFURTO

24 volts

fks ALARMES E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

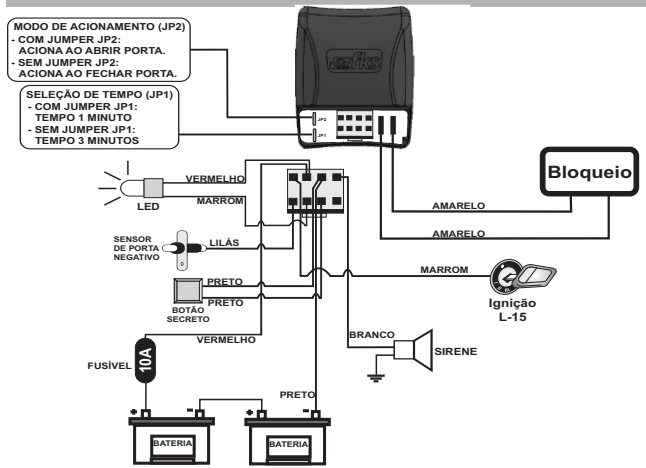

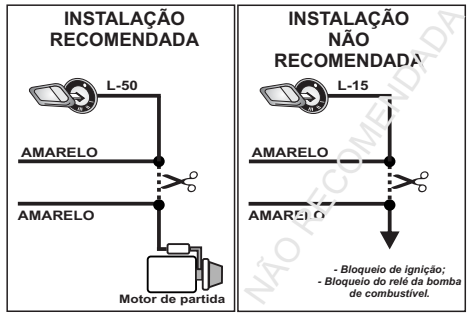

DICA DE LIGAÇÃO DO RELÉ EXTERNO

O uso do relé auxiliar é recomendado sempre que a corrente de bloqueio exceder 10A

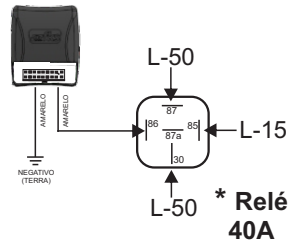

** A FKS não fornece o Relé externo.