


LOCALIZAÇÃO DO FIO DE RÉ

Na coluna inferior esquerda, localize o fio VERMELHO (fio de ré). Este fio deve ser ligado ao fio LILÁS do chicote do MCE300 LF03.

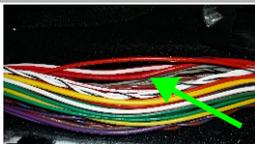

LOCALIZAÇÃO DO FIO DE SETAS

No conector do retrovisor do veículo, localize o fio CINZA (setas). Este fio deve ser ligado ao fio AMARELO/CINZA do chicote do MCE300 LF03.



LOCALIZAÇÃO DO FIO DE IGNIÇÃO

Na coluna inferior esquerda do veículo, localize o fio VERDE/MARROM (ignição). Este fio deve ser ligado ao fio MARROM do chicote do MCE300 LF03.



CARACTERÍSTICAS

O **MCE300 LF03** foi desenvolvido para controle de espelhos retrovisores (laterais) e auxiliar o motorista em manobras do veículo (baliza).

Há dois modos de operação do Tilt Down:

MODO AUTOMÁTICO: A função *Tilt Down* é executada sempre que engatar a marcha ré.

Obs.: O fio VERMELHO/AMARELO deve estar desligado e a chave seletora do espelho retrovisor selecionada para o lado do passageiro.

MODO SEMI-AUTOMÁTICO: A função *Tilt Down* é executada ao engatar a marcha ré e um toque no botão de descida do espelho retrovisor.

Obs.: O fio VERMELHO/AMARELO deve estar ligado no positivo (+12v) e a chave seletora do espelho retrovisor selecionada para o lado do passageiro.

1

DICAS DE INSTALAÇÃO

Na porta do motorista, localize o conector do espelho retrovisor e faça a conexão conforme indicado abaixo.

FERRAMENTAS PARA AUXILIO:

- Multímetro;
- Conectores de derivação
- Ferro de solda;
- Espuma anti-ruído;
- Espátulas;
- Chave para Parafusos;
- Alicates.

Imagem meramente ilustrativa.



CALIBRAÇÃO

Após a instalação do **MCE300 LF03**, faça a calibração do espelho. Pressione por dois (2) segundos a tecla de ajuste do espelho para as quatro (4) direções: Para cima, para baixo, para esquerda e para direita.

5

PROGRAMAÇÃO

Após a instalação do **MCE300 LF03** siga os passos abaixo:

- **PROGRAMAÇÃO DO REBATIMENTO:** Existem dois modos de programação para o rebatimento. Para fazer qualquer uma das opções os espelhos devem estar abertos.

REBATIMENTO AO DESTRAVAR O VEÍCULO.

1º- Pressione o botão do chaveador eletrônico para travar o veículo.

- Os espelhos retrovisores recolhem.

2º- Pressione o botão do chaveador eletrônico para destravar o veículo.

- Os espelhos retrovisores voltam a sua posição original.

REBATIMENTO AO LIGAR A IGNIÇÃO DO VEÍCULO.

1º- Pressione o botão do chaveador eletrônico para travar o veículo.

- Os espelhos retrovisores recolhem.

2º- Ligue a ignição do veículo.

- Os espelhos retrovisores voltam a sua posição original.

- **PROGRAMAÇÃO DO TILT DOWN:** Espelho na posição de dirigir.

Engate a marcha ré, ajuste o espelho de maneira que auxilie o motorista no momento de manobrar o veículo (baliza).

Após fazer o ajuste do espelho para a posição de baliza, desengate a marcha ré. O espelho retornará a posição original.

5

CERTIFICADO DE GARANTIA

*A FKS garante este produto, ou componentes deste, contra qualquer defeito de fabricação pelo período de dois (2) anos.

*A substituição ou conserto deste não muda o prazo final de garantia.

*Fica automaticamente excluída a garantia nos seguintes casos: danos causados por acidentes de qualquer natureza; danos causados por instalação incorreta; violação do produto por pessoas não autorizadas; infiltração de água ou qualquer espécie de líquido; uso fora das especificações.

*A FKS não se responsabiliza por furto do veículo ou de seus componentes, ou quaisquer danos incidentais ou resultantes causados por qualquer falha, ou falha alegada, do funcionamento inapropriado do produto.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA ESSA GARANTIA, OU O PRODUTO POR ELA COBERTO, DEVE SER ENTENDIDA COMO GARANTIA OU APÓLICE DE SEGURO CONTRA PERDA OU ROUBO.

*Dentro do período de validade da garantia especificada, caso o produto apresente algum defeito ou mal funcionamento, a assistência técnica será prestada pelo fabricante, por intermédio do instalador, ficando sua responsabilidade restrita ao conserto ou à substituição do equipamento.

*O transporte e a embalagem do produto ficam por conta do comprador.

*Teste o sistema periodicamente. Em caso de dúvida, contate o revendedor ou ligue para a FKS.

SUPOORTE TÉCNICO (Horários - Exceto Feriados)

- Segunda a sexta-feira: 8:00 as 18:00 horas
- Sábado: 8:00 as 12:00 horas
- E-mail: sac@fks.com.br
- Telefone Fixo: (51) 3464-2400
- Ramais: 410, 411, 412, 413
- Vivo: (51) 99833-4922

MANUAL DO INSTALADOR

MCE300 LF03

LIFAN

X80

Rebatimento de Retrovisor



&


Módulo Tilt Down



REV. A



DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DOS DEMAIS FIOS

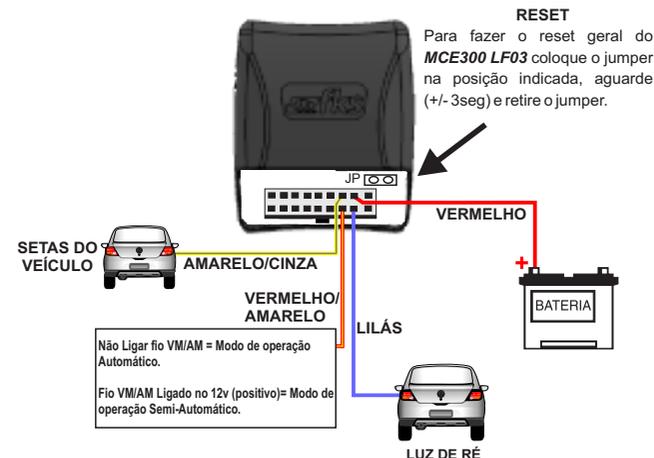

3